


NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Gassner wd 4.23 parná varná komora na knedle

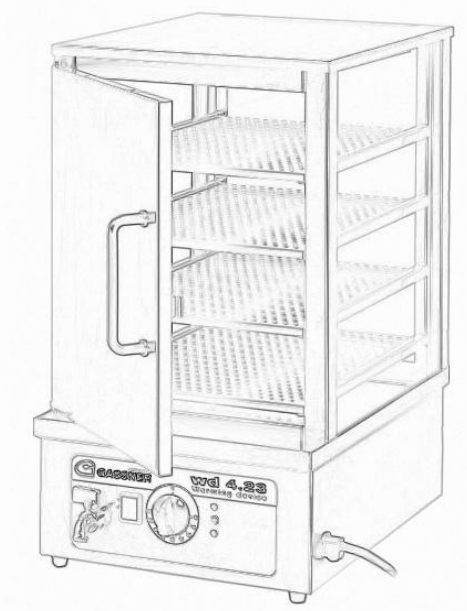

1 • VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1 • Stroj nevyžaduje žiadne špeciálne operácie uvádzania do prevádzky, ale môže ho používať iba kvalifikovaná dospelá osoba.

1.2 • Pozorne si prečítajte pokyny v tejto príručke; obsahujú dôležité informácie pre bezpečnú inštaláciu, prevádzku a údržbu.

Uschovajte tento návod na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

1.3 • Spotrebič sa smie používať iba na účel, na ktorý bol navrhnutý, teda na varenie potravín (zelenina, cestoviny, knedle v pare), iné použitie je nesprávne a nebezpečné.

1.4 • Po odstránení obalu skontrolujte zariadenie, či nie je poškodené.

Ak máte pochybnosti, nepokračujte v inštalácii zariadenia a ihneď kontaktujte zákaznícky servis Gammo Europe Kft. alebo svojho predajcu.

1.5 • Obalové materiály môžu byť nebezpečné a nemali by sa nechávať na mieste, kde sa s nimi môžu hrať deti.

1.6 • Obal zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zvyčajne to znamená, že rôzne materiály sa triedia podľa druhu a zbierajú sa ako komunálny odpad.

1.7 • Pred inštaláciou a pripojením spotrebiča sa uistite, že napájanie zodpovedá napájaciemu zdroju uvedenému na typovom štítku.

1.8 • V prípade poruchy alebo poruchy prístroj ihneď vypnite!

1.9 • Pri inštalácii a/alebo údržbe sa odporúča nosiť rukavice na ochranu rúk.

2. POUŽÍVANIE

STROJ NEPOUŽÍVAJTE BEZ VODY!

1. Naplňte nádrž teplou vodou (cca 3 litre).

2. Pripojte stroj k elektrickej sieti. (220 V / 50 Hz).

3. Reguláciu teploty nastavte na 95 °C – kontrolka ohrevu by mala svietiť.

Ak kontrolka nesvieti, vypadla poistka proti prehriatiu! V tomto prípade stlačte ČERVENÉ TLAČIDLO.

4. Ohrejte vodu - cca. 20 minút.

Umiestnite napr. knedle do komory (asi 20-25 minút - podľa veľkosti knedlíkov).

Ak stroj používate nepretržite, vždy dbajte na správnu hladinu vody – v prípade potreby doplňte!

Pre dokonalú hygienu vymieňajte vodu denne!

Použite čistiaci prostriedok vhodný na čistenie nerezových povrchov.

Stroj sa nesmie čistiť prúdom vody. Dávajte pozor, aby ste počas používania nepostriekali stroj studenou vodou!

V prípade elektrickej poruchy ju smie opraviť iba odborník. Je potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá ochrany pred dotykom!

Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na výrobcu alebo distribútora.