



GÁZ – GRILL KFT.




MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó és Forgalmazó cég: Gáz-Grill Kft. 4833
4833 Tiszaadony, Rákóczi út 12.
Tel.: 30/219-6435, 70/353-5822
Email: info@gazgrill.hu
Internet: www.gazgrill.hu

kijelenti, hogy az

MUE - Uwe Ebertz GmbH
Zur Dornheck 13
35764 Sinn-Fleisbach
Industriegebiet Fleisbach-Ost

engedélye alapján gyártott készülékek megfelelnek a hatályos előírásoknak.

Készülék megnevezése	Tanúsítvány száma
Kombi sütő asztali és álló kivitelben BGT 1-6, BGS 1-6	 00854S0092

A fent nevezett készülékek ellenőrzése és engedélyezése az Az Európai Parlament és a Tanács (EU) [2016/426](#) rendelete (2016. március 9.) a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekre vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

A gázkészülékekre vonatkozó, a (EU) 2016/426 -ban meghatározott irányelvek alapvető követelményei:		
Vizsgálati alapelv:	Kibocsátás:	Cím (Rövidített):
DIN EN 203-1	(2014.07.01.)	Nagykonyhai eszközök 1. rész: Német változat EN 203-1:2004-07
DIN EN 203-2/10	(2007.07.01.)	Nagykonyhai eszközök 2. rész: Német változat EN 203-2-10:2007

Tanúsító szervezet: DVGW CERT GmbH., Josef-Wirmer Str. 1-3, 53123 Bonn,
www.dvgw-cert.com

Érvényesség: 2029.01.31
Tiszaadony, 2019.01.31

Gáz-Grill Kft.
4833 Tiszaadony
Rákóczi út 12.
Adószám: 11493446-2-15
Cégl.sz.: 15-09-064036


Lengyel Dénes
Ügyvezető

Útmutató
a gázüzemű kombinált sütő
összeszereléséhez,
használatához és tisztításához

Típusok
BGT1 – BGT6
BGS1 – BGS6

CE 0085

MUE - Uwe Ebertz GmbH
Zur Dornheck 13
35764 Sinn-Fleisbach
Industriegebiet Fleisbach-Ost

engedélyével gyártja és forgalmazza:

Gáz-Grill Kft.
Tiszaadony
Rákóczi út 12.
4833

Tel. 06/30-219-6435 * 06/70-363-5822

Internet: www.gazgrill.hu

E-Mail: info@gazgrill.hu

1. Összeszerelés

A készülék összeszerelése és használatbavétele előtt jelen útmutató szövegét gondosan olvassa el.

A készüléket a hatályos szerelési előírások szerint kell csatlakoztatni.

Kizárólag jól szellőztethető szobában állítható fel és használható, a tömény, egészségkárosító égéstermékek kialakulásának elkerülése végett.

1.1 Figyelmeztetés

A készülék összeállításához és csatlakoztatásához egy szakavatott szerelő segítsége szükséges.

A gyártó vagy megbízottja által lezárt elemek a szerelő által nem működtethetők. A készülék üzemeltetése során állandó felügyeletre van szükség.

1.2 Felállítás

A készüléket stabil, teherbíró talajon kell felállítani. A talaj legyen egyenletes és vízszintes. Amennyiben a készülék csatlakoztatása egy hajlékony tömlővel történik, úgy azt a felállítási felületen kell rögzíteni. Ha a készülék hőre érzékeny berendezések (pl. bútorok, elektromos vezetékek a falban) mellé kerül, úgy egy a hátoldal felől 100 mm-es, az oldalfalak felől pedig 200 mm-es biztonsági távolságot kell betartani. Ha asztalon kerül felállításra, akkor az asztal legyen hőálló és nem gyúlékony anyagból.

Az álló kivitelű készülékeket a felállítási felületen kell rögzíteni.

1.3 Gázcsatlakoztatás

Csatlakoztatás előtt ellenőrizni kell, hogy a készülék az összeszerelés helyszínén megtalálható gázrendszerre van-e beállítva. Ellenőrizni kell, hogy a készülék alapbeállítása a meglévő gázrendszerrel összhangban van-e. Amennyiben nincs összhangban, úgy a készülék nem üzemeltethető be. A készülék másik gázrendszerre történő átállítása nem lehetséges.

A gázvezetékbe jól hozzáférhető helyen egy engedélyezett csatlakozószerelvényt (gázlezáró csapot) kell beépíteni.

Csatlakoztatás után az összes gázvezeték tömítettségét ellenőrizni kell üzemnyomás alatt egy habképző anyag vagy egy szivárgásellenőrző spray segítségével. A tömítettség akkor

Hőterhelés égőnként: 4 kW

A készülék karbantartását, valamint alkatrészek pótlását kizárólag szakképzett szerelők végezhetik.

Szakszerű működtetésnél a többszörösen szabályzó készülékeket (gázcsap) nem kell olajozni.

Ha akadozna, úgy annak okát a túl magas hőmérsékletváltozásnál kell keresni.

Kizárólag a készülék szakszerű működtetésénél és szakember által végzett folyamatos karbantartás mellett vehető igénybe a kifogástalan és biztonságos működtetésre vonatkozó garancia. Ez érvényes a műszaki munkaeszközökre vonatkozó törvények rendelkezéseire, valamint a baleset-megelőzési előírások tekintetében is.

Acélserpenyő esetén vegye figyelembe, hogy az anyag rozsdáérzékeny, így minden egyes használat után be kell zsírozni.

Szakszerűtlen használat (pl. kevés sütendő termék a serpenyőben és az égők maximális teljesítményen való üzemeltetése, vagy csak egyes égők kizárólagos használata) során deformálódhat a serpenyő. Vaslemezről készült, deformált serpenyőkre ezért nem vállalhatunk garanciát.

6. Tisztítás

A készüléket minden egyes használat után ajánlott tisztítani. A külső részeket, a rostélyt, valamint a zsírfelfogó tálcát meleg vízzel lehet tisztítani, szükség esetén hagyományos, nem túl erős mosogatószer is használható.

Javasoljuk, hogy a rostélyt időről időre mosogatógépben is tisztítsa meg.

Figyelem! Ügyelni kell arra, hogy a tisztításnál és az üzemeltetés alatt az égők furatai el ne tömődjenek. Szükség esetén a furatokat egy kefével vagy egy vékony dróttal (Ø 1,5 mm) kell szabaddá tenni.

A készülék az égők tökéletes száradását követően vehető újból igénybe.

7. Intézkedések meghibásodás esetén

Meghibásodások keletkezhetnek a gázellátás meghibásodásából, a működéshez fontos elemek elszennyeződéséből, helytelen használat következtében, vagy a gyújtó-, szabályzó- és felügyelőszervezetek meghibásodásából. Ha a gázellátás hibátlan, a készülék működéséhez szükséges részek tiszták és a helytelen kezelés kizárt, akkor szakképzett szerelőhöz kell fordulni.

Javításokat kizárólag gázszerelő szakemberek végezhetnek a helyreállítás és működtetés hatályos előírásainak figyelembevételével.

8. Karbantartás

Karbantartás során ellenőrizni kell a készülék biztonságtechnikai felszerelését, a Piezo-gyújtó működését, valamint az égőberendezések működését. Ellenőrizni kell azt is, hogy forró vagy hideg égő esetén a láng ne szálljon fel, vagy ne pattanjon vissza.


megfelelő, ha az ellenőrzés során nem képződnek buborékok. **A tömítettség nyílt lánggal történő ellenőrzése szigorúan tilos.**

Gázcsatlakozás földgázzal működő készülékek esetében: ISO 7-1 szerint R ½"

Gázcsatlakozás folyékony gázzal működő készülékekénél: 8 mm-es precíziós acélcső

1.4 Gáztömlő megerősítése

1. Húzza a hollandi anyát a gázcsőre.
2. A tömítőgyűrűt húzza a megfelelő pozícióban (Isd. kép) a gázcsőre.
3. A csatlakozó részt ütkezésig nyomja a gázcsőre és a hollandi anyát csavarja a menetre.
4. Villáskulccsal húzza meg.

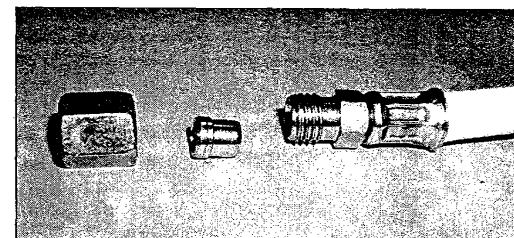

2. Műszaki adatok

A készülékek egyfajta gázra lettek kifejlesztve, azaz vagy a földgázzal való üzemeltetésre, vagy a folyékony gázzal való üzemeltetésre.

A gyári beállítás a készüléken található adatlapból, vagy egy külön matricáról olvasható le.

I 2E vagy **I 3 B/P** kategória

	Névleges nyomás	Engedélyezett csatlakozási nyomásértékek
Földgáz	20 mbar	18 – 25 mbar
Folyékony gáz	50 mbar	42,5 – 57,5 mbar

Fent megadott nyomásértékeken kívül a készülék üzembe helyezése nem megengedett.

Típus: A1

Kislángállású hőterhelés égőnként: 1,7 kW földgáznál, 1,6 kW folyékony gáznál


Égési levegőszükséglet égőnként: 5,5 m³/h

3. Üzemeltető oktatása

A felhasználót meg kell ismertetni a készülék kezelésével.

A készülékhez mellékelte útmutatót a felhasználónak vagy az üzemeltetőnek át kell adni.

Az üzemeltetőt figyelmeztetni kell, hogy a felállítási területen végzett bármilyen építési változtatás után, mely az égéshez szükséges levegőt befolyásolja, újból el kell végezni a működéspróbát.

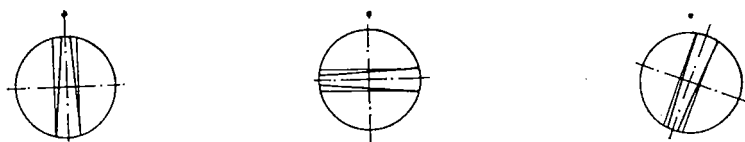

4. Használat

ZÁRT

MAXIMUM

MINIMUM

4.1 Üzembe helyezés

A gázaszabályzót forgassa el 90°-kal az óramutató járásával ellenkező irányba és nyomja be, a Piezo-gyújtószerkezet gyújtógombját annyiszor nyomja meg (adott esetben többször is), amíg a láng fel nem lobban.

A gyújtás után a gázaszabályzót még kb. 10-15 másodpercig lenyomva kell tartani, amíg a láng égve marad. Újabb gyújtási kísérlet legkorábban 1 perc elteltével ismétlődhet meg. Több égővel felszerelt készülékeknél mindig a bal oldali égővel kell kezdeni. Ekkor a megfelelő gázaszabályzót 90°-kal az óramutató járásával ellenkező irányba kell elfordítani, majd lenyomva tartani. A bal oldali égőtől a jobb oldali égőre történő átgyújtás önműködő.

A nagylángállásról – hőigénytől függően – a gázaszabályzót fokozatmentesen egészen a kislángállásra be lehet állítani az óramutató járásával ellenkező irányba való elforgatással.

Ügyelni kell arra, hogy kislángállásban is folyamatosan égjen az égő vagy az égők.

Ügyeljen a takarékos energiahasználatra!

4.2 Üzemen kívül helyezés

Amennyiben a készüléket üzemen kívül kell helyezni, úgy a gázaszabályzót az óramutató járásával megegyező irányban a '0' állásba kell tekerni. Ha a készülék használatával

végzett vagy a működtetését hosszabb időre szünetelteti, akkor a csatlakozószerelvényt (gázlezáró csapot) is el kell zárni.

Ha működtetés közben valamilyen zavart észlel, a készüléket azonnal üzemen kívül kell helyezni és szerelőhöz kell fordulni.

4.3 Fontos tanácsok

A készüléket kizárólag iparszerű használatra tervezték és csak szakszemélyzet üzemeltetheti. Célszerű a készülék állapotát rendszeres időközönként ellenőriztetni. Az ellenőrzések között eltelt idő hossza függ a készülék használatának gyakoriságától, de egy évben minimum egy ellenőrzést el kell végeztetni. Csak felügyelet mellett üzemeltethető.

Serpenyő alkalmazása esetén a sütőrostélyt, a lamellákat/lángborítót, valamint az égők alatti zsírfelfogó tálcat el kell távolítani. Ennek be nem tartása a biztonságtechnikai felszerelés meghibásodásához és ezáltal a készülék kiegészítéséhez vezethet. A sütőrostélyt nem szabad alumíniumfóliával letakarni.

Sütőrostély alkalmazása esetén a zsírfelfogó tálca mindenféleképpen szükséges.

Javasoljuk, hogy a grillen történő sütés során a zsírfelfogó tálcat mindig töltsse fel vízzel, így megakadályozhatja a lecsöpögő zsír odaégését. Egyúttal a sütemény állaga is javul a felszálló gőz által.

A zsírfelfogó tálca és a serpenyő fogantyúi a készülék alkalmazása során felforrósodhatnak. Vigyázat, égésveszély! Kérjük, a tál és a serpenyő kivételkor ezt vegye figyelembe.

A zsírfelfogó tálcat rendszeresen ellenőrizze és ürítse!

A készüléket felügyelet nélkül nem szabad használni. Égésveszély!

A lapsütő, lángossütő és pecsenyesütő acélserpenyőt első használat előtt érdemes kiégetni. (Tisztítsuk meg, majd kenjük be zsiradékkal és kapcsoljuk be a készüléket. Várjuk meg, míg a serpenyő felhevül és a rajta lévő olaj forrni kezd/kicsit füstölni. Zárjuk el a hőforrást és hagyjuk kihűlni.)

5. Serpenyő

Idegen testek az égők furataiban, fűvókáiban, valamint az elsődleges légszívó környékén ne legyenek.